




HUGIN VERIFONE VX 675 ECR KISA KULLANIM KILAVUZU

YAZARKASANIN AÇILMASI:

 (Giriş) tuşuna 6 sn kadar basılı tut. Açıldıktan 30 saniye sonra sistem çalışmak için hazır hale gelecektir. (Şarj kablosu takıldığında cihaz kapalı ise otomatik olarak açılacaktır.)


1. Cihaz açıldıktan sonra "Kasiyer No" yazar. Kasiyer numarasını gir  tuşuna bas.
2. Yazarkasanın ekranında "Kasiyer Şifresi" yazar. Girmiş olduğun kasiyer numarasının şifresini yaz,  Tuşuna bas.

Kasiyer Bilgileri:

Sadece Satış Yetkili Kasiyer No: 1 Şifre: 1234




Satış ve Rapor Yetkili Kasiyer No: 6 Şifre: 1357

YAZARKASAYI KAPATMA:

1.  (Silme) tuşuna 6 sn kadar basılı tut.





NOT: Yazarkasanın şarj kablosu takılı iken cihaz kapanmaz, kapatmak için şarj cihazını çıkart.

NAKİT FİŞ KESME:

1. Rakam tuşlarını kullanarak satış tutarını yaz. Lira ve Kuruş hanesi arasına  tuşuna basarak virgül işareti koy. **Örn:**12,50
2. Aşağıdaki şekilde görülen, ürün cinsini belirten ilgili departman tuşuna bas.
3.  ve  tuşuna basarak işlemi sonlandır.





KREDİ KARTI İLE FİŞ KESME:

1. Rakam tuşlarını kullanarak satış tutarını yaz. Lira ve Kuruş hanesi arasına  tuşuna basarak virgül işareti koy. **Örn:**12,50
2. Yukarıdaki şekilde görülen, ürün cinsini belirten ilgili departman tuşuna bas.
3. Kredi kartını yerleştir. Cihaz kartı yerleştirdikten sonra şifre ister. Müşteri şifre girdikten sonra  tuşuna bas. İlk olarak yazarkasa fişi ve müşteri slipi tek kâğıt olarak çıkar. Bunu kopar ve müşteriye ver. Sizde kalacak olan 2. nüshayı almak için tekrar  tuşuna bas. (Temassız özelliği kullanmak için departman tuşuna bastıktan sonra 2 kere  tuşuna bas.)

FİŞ İPTAL İŞLEMİ:





Fiş kesme işlemine başladıktan sonra (rakam ve departman girdikten sonra) , fişi iptal etmeniz gerekirse;


1. Fiş iptali için mutlaka  tuşuna bas. Daha sonra aşağıdaki resimde görülen aşağı ok tuşuna basarak fişi sonlandır.

NOT:  tuşuna bastıktan sonra fiş iptali mümkün değildir.




GÜN SONU İŞLEMİ VE GÜNLÜK Z RAPORU ALIMI:

1. Rakamlardan  tuşuna ve  tuşuna basınız.
2. Ekranda **Şekil 1** deki gibi yazı çıkar.  Tuşuna bas. Gün sonu işlemi almaya başlar.
3. Gün sonu işleminden sonra ekrana **Şekil 2** deki gibi bir yazı gelir ve  tuşuna bas.

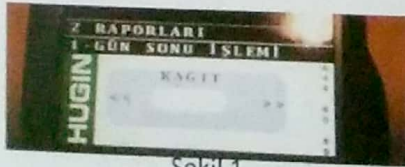

Şekil 1

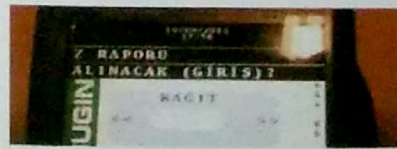



Şekil 2

AYLIK RAPOR ALIMI

1. Rakamlardan **4^{GHI}** tuşuna ve **ARA TOPLAM** tuşuna bas.
2. Rakamlardan **4^{GHI}** tuşuna ve **↩** tuşuna bas.
3. Ekranda **"İLK TARİH"** yazar, ayın başlangıç tarihini aşağıdaki örnek formatında yaz ve **↩** tuşuna bas. **Örn: 01092013 / (GGAAYYYY)** **↩**
4. Ekranda **"SON TARİH"** yazar, ayın son tarihini yaz ve **↩** tuşuna bas. **Örn:30092013(GGAAYYYY)**

VİSA İPTALİ

1. Sırasıyla **6^{MNO}**, **ARA TOPLAM**, **↩** tuşlarına bas.Ekrana çalıştığınız banka isimleri gelecektir. Çalışılan bankayı seçmek için **↕** (yön) tuşları ile işlem yapılacak banka üzerine gelerek **↩** tuşuna bas.
2. İlgili Bankanın işlem menüsünün içerisinde **↕** (yön) tuşlarını kullanarak **"İPTAL"** Seçeneğinin üzerine gel ve **↩** tuşuna bas.
3. **"İŞYERİ ŞİFRESİ?"** uyarısı gelecektir. Şifreyi gir. (**şifre:0000**) **↩** tuşuna bas.
Not: bazı bankalarda bu şifre: **1234**.
4. Cihaz iptal edeceğiniz kart çekiminin slipte yazan işlem numaranızı girmenizi ister.
İşlem numarasını yaz ve **↩** tuşuna bas.

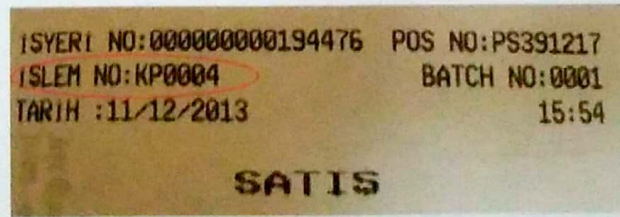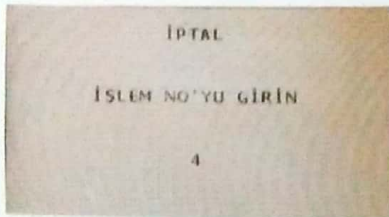

5. Ekranda **"KARTI OKUTUNUZ"** uyarısı gelir, iptal edilecek satışı yaptığınız kartı cihaza tak.Ekrana iptal etmek istediğiniz tutar gelir. Onaylamak için **↩** tuşuna bas.